





Manual de instrucciones

Contenido del paquete:

- Bases inferiores x2
- Bases superiores x2
- Perno de seguridad x1
-
- (Solo modelo con topes de goma)
- Topes incrustados en base inferior x4
-
- (Solo modelo con spikes metálicos)
- Puntas spikes de desacople x4
- Tuerca manual ciega (spikes) x4
- Tuerca manual pasante (spikes) x4
- Disco de protección de (spikes) x4
- Topes auto-adhesivos del disco de protección (spikes) x4
-
- Tubos x2
- Llave allen x1
- Tornillo fresado superior x4
- Tornillo botón inferior x4
- Arandela grower inferior x4

Instrucciones de armado


1. Colocar los tornillos botón y las arandelas en la base inferior. Ajustar.
2. Colocar los spikes metálicos en la base inferior y ajustarlos con la tuerca y contra-tuerca. De ser necesario agregar el disco de protección de pisos. **(b)** (Si tiene el modelo con pies de goma incrustados, omitir este paso **(2b)**).
3. Colocar los tornillos fresados en la placa superior. Ajustar

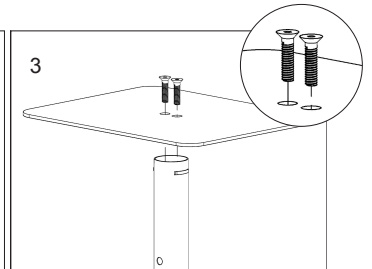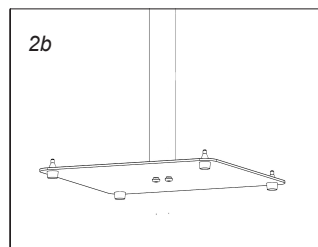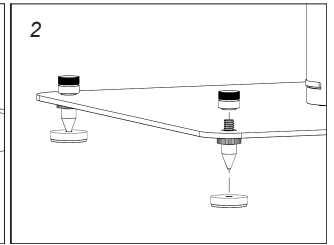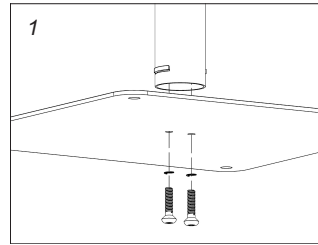

Modo de uso


Ajuste de altura y rotación:

- Colocar el soporte en la altura deseada y ajustar la perilla de la abrazadera. *(Colocar el perno de seguridad en el orificio superior mas próximo que encuentre).*
- Para rotar la base superior, aflojar la abrazadera manteniendo colocado el perno para ayudarlo a sostener el peso del parlante mientras posiciona el ángulo deseado. Ajustar nuevamente.

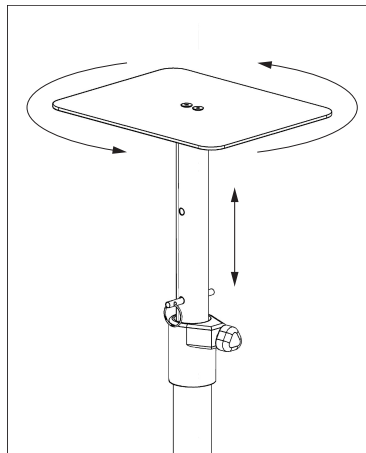

Pies de desacople (spikes)

- En pisos con alfombra, se recomienda usar las puntas sin el disco de protección para mejorar la estabilidad. **(a)**
- En pisos lisos agregue el suplemento protector metálico, apoyando la punta del spike en el orificio centrador pequeño dentro del disco. **(b)**
- En pisos irregulares puede ajustar individualmente la altura de cada spike para estabilizar el apoyo.

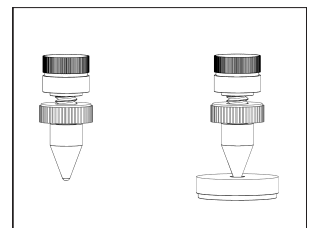

Soporte

www.sorisound.com.ar
info@sorisound.com.ar